



B-CT2-B207

Canon



CT2-B207

EOS R6

Mark II

Hướng dẫn sử dụng

Canon

• Để tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng nâng cao, truy cập trang web Canon ( 2).

Tiếng Việt

Tiếng Việt

- Để tránh xảy ra vấn đề trực trặc và tai nạn khi chụp ảnh, trước tiên cần tham khảo phần "Cảnh báo an toàn" (5).
- Đọc hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.

Hướng dẫn sử dụng và phần mềm

- **Hướng dẫn sử dụng (sổ tay này)**



Hướng dẫn sử dụng này cung cấp hướng dẫn cơ bản cho máy ảnh.

- **Hướng dẫn sử dụng nâng cao**

Để tìm hiểu các hướng dẫn sử dụng máy ảnh chi tiết, tham khảo Hướng dẫn sử dụng nâng cao tại trang web sau.

<https://cam.start.canon/C012/>



- **Phần mềm, Hướng dẫn sử dụng cho ống kính và phần mềm**

Xem và tải xuống từ trang web sau đây.

<https://cam.start.canon/>



- Để hiển thị mã QR trên màn hình máy ảnh, chọn [▼: URL phần mềm/hướng dẫn].

Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý

- Trước tiên, chụp thử một số ảnh rồi xem lại để đảm bảo ảnh được ghi chính xác. Lưu ý rằng Canon Inc., các công ty con và chi nhánh, cũng như các nhà phân phối của Canon Inc. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả phát sinh từ bất kỳ trục trặc nào của máy ảnh hay phụ kiện, bao gồm cả thẻ nhớ, dẫn đến hình ảnh không ghi được hoặc máy không hiển thị được ảnh ghi.
- Việc chụp ảnh hay ghi phim không được phép (video và/hoặc âm thanh) cho người hoặc các tài liệu đã có bản quyền có thể xâm phạm đến quyền riêng tư của những người này và/hoặc có thể vi phạm các quyền pháp lý của người khác, bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Lưu ý rằng ngay cả chụp ảnh hoặc ghi phim chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân cũng có thể bị giới hạn.
- Bảo hành máy ảnh chỉ có giá trị tại khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy ảnh gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.
- Đóng chặt các nắp như nắp cổng kết nối, nắp ngăn chứa pin, nắp khe cắm thẻ, v.v. để chống bụi và nước cho máy ảnh một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, lắp nắp ngàm gắn vào ngàm gắn đa chức năng.
- Mặc dù màn hình và khung ngắm được sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác rất cao với hơn 99,99% số điểm ảnh hiệu dụng, nhưng vẫn còn tồn tại dưới 0,01% số điểm ảnh có thể bị chết và xuất hiện chấm đen, chấm đỏ hoặc chấm các màu khác. Đây không phải vấn đề trục trặc, và không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.
- Máy ảnh có thể nóng lên sau khi lắp lại chụp liên tục hoặc chụp ảnh/quay phim trong khoảng thời gian dài. Đây không phải vấn đề trục trặc.
- Khi chụp ngược sáng, hãy để mặt trời hoàn toàn tránh xa góc ngắm. Luôn để các nguồn sáng mạnh, chẳng hạn như mặt trời, laser và các nguồn sáng nhân tạo mạnh khác nằm ngoài vùng ảnh và không ở gần ảnh. Ánh sáng mạnh được hội tụ có thể gây ra khói hoặc làm hỏng cảm biến ảnh hoặc các bộ phận bên trong khác.
- Khi bạn không chụp ảnh, hãy lắp nắp ống kính để ngăn ánh sáng mặt trời và các ánh sáng khác trực tiếp chiếu vào ống kính.

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng và phần mềm.....	2	Thử máy ảnh	17
Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý	3	Chụp	17
Nội dung	4	Xem lại.....	18
Cảnh báo an toàn	5	Lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone.....	18
Tên bộ phận.....	8	Hiển thị khi chụp	19
Chuẩn bị ban đầu	11	Tính năng menu.....	19
Gắn dây đeo	11	Tính năng điều khiển nhanh	19
Sạc pin.....	11	Tính năng nút xoay chế độ	20
Lắp/tháo pin.....	12	Khu vực sử dụng và các hạn chế của EOS R6 Mark II	21
Chuẩn bị thẻ nhớ.....	12	Hạn chế về mạng LAN không dây.....	21
Lắp/tháo thẻ.....	12		
Lắp/Tháo ống kính RF	14		
Thiết lập ngày, giờ, múi giờ và ngôn ngữ	15		

Cảnh báo an toàn

Đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để thao tác sản phẩm một cách an toàn.

Thực hiện theo hướng dẫn để tránh chấn thương cho người thao tác sản phẩm hoặc người khác.



CẢNH BÁO:

Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Cất giữ sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em.
- Cất giữ pin ngoài tầm với của trẻ em.

Dây đeo cuốn quanh cổ người có thể dẫn đến ngạt thở.

Các bộ phận hoặc chi tiết được cung cấp của máy ảnh hoặc phụ kiện gây nguy hiểm nếu nuốt phải. Nếu nuốt phải, ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

Pin gây nguy hiểm nếu nuốt phải. Nếu nuốt phải, ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

● SẢN PHẨM CÓ CHỨA PIN CÚC ÁO

Pin cúc áo rất nguy hiểm và phải luôn nằm ngoài tầm với của trẻ em, dù mới hay đã qua sử dụng.

Pin này có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong trong vòng 2 tiếng trở xuống nếu nuốt phải hoặc ở trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.

Nếu nghi ngờ pin cúc áo bị nuốt phải hoặc ở trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

- Chỉ sử dụng nguồn điện được chỉ định trong sách hướng dẫn này cho sản phẩm.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.
- Không để sản phẩm chịu tác động hoặc rung lắc mạnh.
- Không chạm vào phần bên trong lộ ra của máy in ảnh.
- Ngừng sử dụng sản phẩm nếu có các hiện tượng bất thường như phát ra khói hoặc có mùi lạ.
- Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng sơn để vệ sinh sản phẩm.
- Không để cho sản phẩm bị ẩm. Không cắm vật thể lạ hoặc cho chất lỏng vào sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi có xăng dầu dễ cháy.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Không để ống kính hoặc máy ảnh/máy quay video gần ống kính phơi nắng mà không lắp nắp ống kính.

Ống kính có thể hội tụ các tia nắng và gây cháy.

- Không chạm vào sản phẩm đã kết nối với ổ cắm điện khi trời có mưa bão.

Làm vậy có thể gây ra điện giật.

Cảnh báo an toàn

- Thực hiện theo hướng dẫn sau đây để sử dụng pin bán sẵn trên thị trường hoặc pin đi kèm máy.
 - Chỉ sử dụng pin cho sản phẩm chỉ định.
 - Không làm nóng pin hoặc để pin tiếp xúc với lửa.
 - Không sạc pin bằng sạc không được cấp phép.
 - Không để đầu cực vương bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc vật kim loại khác.
 - Không sử dụng pin rò rỉ.
 - Khi vứt bỏ pin, bọc cách ly đầu cực bằng băng dính hoặc các vật bọc khác.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

Nếu pin rò rỉ và chất rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, dùng nước để xối rửa thật sạch khu vực tiếp xúc. Nếu đã tiếp xúc với mắt, dùng nhiều nước để xối rửa thật sạch, rồi ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

- Thực hiện theo hướng dẫn sau khi sử dụng sạc pin hoặc bộ điều hợp AC.
 - Định kỳ dùng vải khô lau sạch bụi bám trên phích cắm và ổ điện.
 - Không dùng tay ướt cầm hoặc rút phích cắm.
 - Không sử dụng sản phẩm nếu phích cắm không được cắm hoàn toàn vào ổ điện.
 - Không để phích cắm và đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc vật kim loại khác.
 - Không chạm vào sạc pin hoặc bộ điều hợp AC đã kết nối ổ điện trong cơn bão sấm sét.
- Không đặt vật nặng trên dây nguồn. Không làm hỏng, bẻ gãy hoặc sửa đổi dây nguồn.
- Không dùng vải hoặc các vật khác bọc sản phẩm do sản phẩm vẫn còn nóng khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng.
- Không rút phích cắm sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn.
- Không để sản phẩm kết nối với nguồn điện trong khoảng thời gian dài.
- Không sạc pin trong môi trường có nhiệt độ ngoài phạm vi 5–40 °C (41–104 °F).

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Khi sử dụng, không để sản phẩm tiếp xúc với cùng một khu vực da trong khoảng thời gian dài.

Làm vậy có thể gây ra bỏng do tiếp xúc ở nhiệt độ thấp, bao gồm đồ da, giầy da, ngay cả khi sản phẩm không quá nóng. Bạn nên dùng chân máy hoặc thiết bị tương tự khi sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao và đối với người chụp có vấn đề về tuần hoàn máu hoặc da ít nhạy cảm.

- Thực hiện theo các chỉ dẫn để tắt sản phẩm ở các nơi không được phép sử dụng.

Nếu không, hiệu ứng sóng điện từ của sản phẩm có thể làm cho thiết bị khác bị trục trặc và thậm chí gây ra tai nạn.



THẬN TRỌNG:

Thực hiện theo những lưu ý dưới đây. Nếu không có thể xảy ra hư hỏng hoặc chấn thương.

- Không đánh sáng flash gần mắt.

Làm vậy có thể gây hại cho mắt.

- Không nhìn vào màn hình hoặc khung ngắm trong thời gian dài.

Làm vậy sẽ gây ra các phản ứng tương tự như say tàu xe. Trong trường hợp này, ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục sử dụng.

- Đèn flash sẽ phát ra nhiệt độ cao khi đánh sáng. Không để ngón tay, bất cứ phần nào của thân người và vật thể khác gần thiết bị flash trong khi chụp ảnh.

Làm vậy có thể dẫn đến bỏng hoặc trục trặc cho thiết bị flash.

- Không để sản phẩm ở các nơi có nhiệt độ cực kỳ cao hoặc thấp.

Sản phẩm có thể trở nên cực kỳ nóng/lạnh và gây ra bỏng hoặc chấn thương khi chạm vào.

- Dây đeo chỉ nhằm mục đích sử dụng cho thân người. Treo dây đeo với sản phẩm vào móc treo hoặc vật thể khác có thể làm hỏng sản phẩm. Ngoài ra, không được lắc sản phẩm hoặc để sản phẩm chịu tác động mạnh.

- Không ép lực mạnh vào ống kính hoặc để vật va đập vào ống kính.

Làm vậy có thể gây chấn thương hoặc làm hỏng sản phẩm.

- Chỉ gắn sản phẩm trên chân máy đủ vững chắc.

- Không di chuyển sản phẩm khi lắp vào chân máy.


Làm vậy có thể gây chấn thương hoặc xảy ra tai nạn.

- Không chạm vào phần bên trong của sản phẩm.

Làm vậy có thể gây chấn thương.


- Nếu có bất kỳ phản ứng hoặc kích ứng bất thường nào về da xảy ra trong hoặc sau khi sử dụng sản phẩm này, không tiếp tục sử dụng và tiếp nhận tư vấn/chăm sóc y tế.

Tên bộ phận

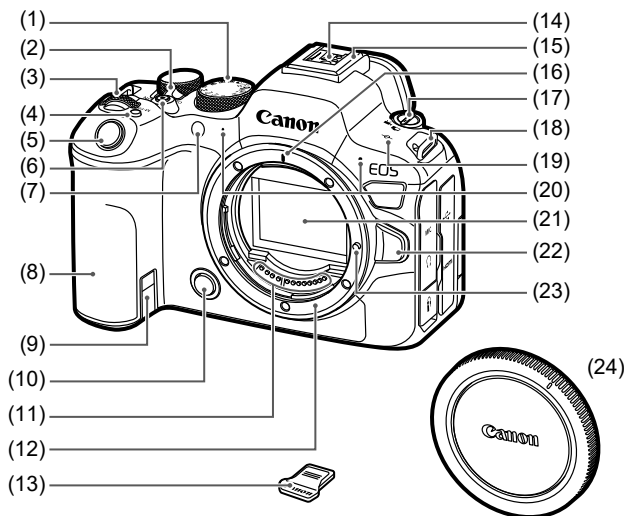


- (1) Nút xoay chế độ
- (2) <OFF/LOCK/ON> Công tắc nguồn/
khóa đa chức năng
- (3) <Main Dial> Nút xoay chính
- (4) <M-Fn> Nút đa chức năng
- (5) Nút chụp
- (6) Nút quay phim
- (7) Đèn chụp hẹn giờ/Tia giúp lấy nét
- (8) Bảng cảm (ngăn chứa pin)
- (9) Hốc dây DC
- (10) Nút xem trước độ sâu trường ảnh
- (11) Điểm tiếp xúc
- (12) Ngâm ống kính

- (13) Nắp ngâm gắn
- (14) Điểm tiếp xúc đồng bộ flash
- (15) Ngâm gắn đa chức năng
- (16) Vạch lắp ống kính RF
- (17) <Video/Photo> Công tắc chụp ảnh/quay
phim
- (18) Lỗ gắn dây đeo
- (19) <AF-ILL> Dấu mặt phẳng tiêu cự
- (20) Micro
- (21) Cảm biến ảnh
- (22) Nút tháo ống kính
- (23) Chốt khóa ống kính
- (24) Nắp thân máy

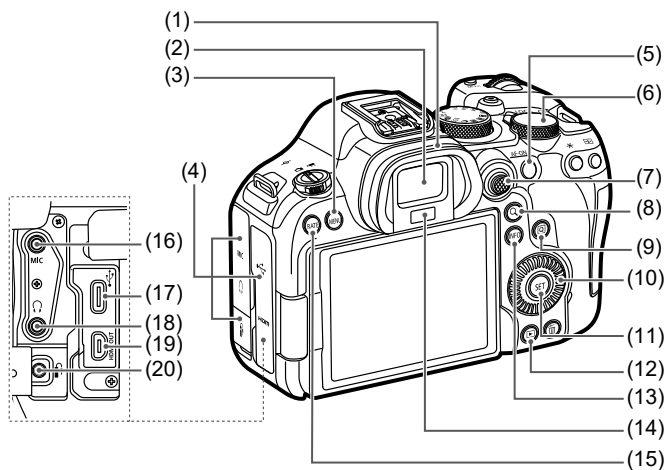

(1) Vành đỡ mắt	(11) <SET> Nút thiết lập
(2) Thị kính của khung ngắm	(12) <▶> Nút xem lại
(3) <MENU> Nút menu	(13) <INFO> Nút thông tin
(4) Nắp cổng kết nối	(14) Cảm biến khung ngắm
(5) <AF-ON> Nút bắt đầu AF	(15) <RATE> Nút xếp loại
(6) <Q> Nút xoay điều khiển nhanh 2	(16) <MIC> Ngõ vào micro ngoài
(7) <※> Nút điều khiển đa năng (cũng có thể nhấn thẳng xuống)	(17) <•••> Cổng kỹ thuật số
(8) <Q> Nút phóng to/thu nhỏ	(18) <◀▶> Cổng cắm tai nghe
(9) <Q> Nút điều khiển nhanh	(19) <HDMI OUT> Cổng HDMI OUT micro
(10) <Q> Nút xoay điều khiển nhanh 1	(20) <•••> Cổng kết nối điều khiển từ xa

Tên bộ phận

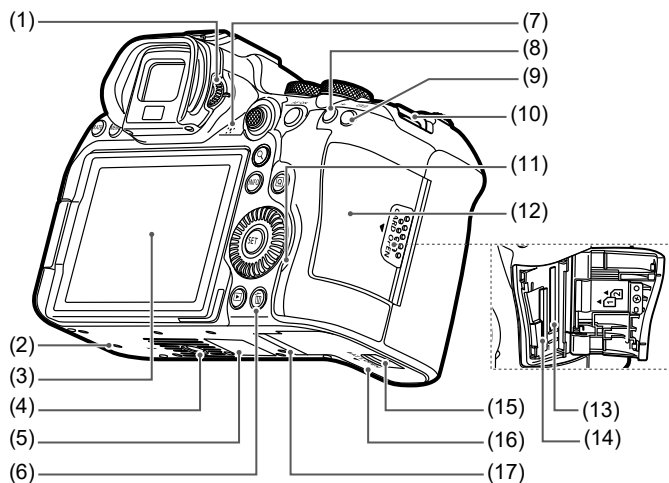


(1)	Nút điều chỉnh độ khúc xạ
(2)	Hốc gắn phụ kiện
(3)	Màn hình
(4)	Hốc gắn chân máy
(5)	Số sê-ri (số thân máy)
(6)	<  > Nút xóa
(7)	Loa
(8)	<  > Nút khóa phơi sáng
(9)	<  > Nút chọn điểm AF

(10)	Lỗ gắn dây đeo
(11)	Đèn truy cập
(12)	Nắp khe cắm thẻ
(13)	Khe cắm thẻ 2
(14)	Khe cắm thẻ 1
(15)	Khóa nắp ngăn chứa pin
(16)	Nắp ngăn chứa pin
(17)	Hốc gắn phụ kiện

Chuẩn bị ban đầu


Gắn dây đeo

- 1 Gắn dây đeo đi kèm vào lỗ gắn dây đeo.

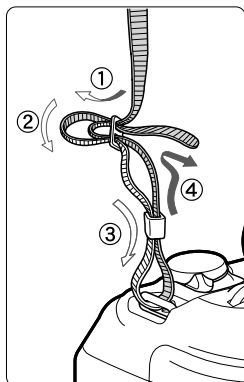



Sạc pin

- 1 Lắp pin (LP-E6NH) vào sạc.

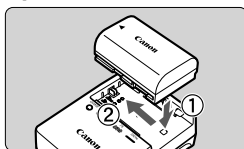

- Làm ngược lại để tháo pin.


2 Sạc pin.

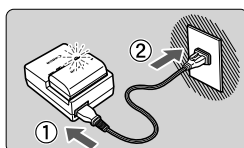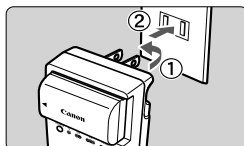


- Quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu và đèn sạc nhấp nháy màu cam.

Lắp/tháo pin


1 Mở nắp.

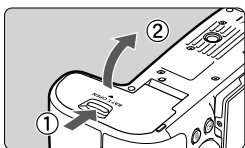


2 Lắp pin.

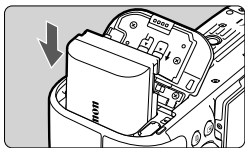

Tháo

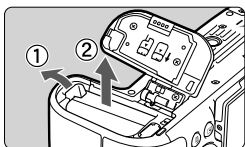

3 Đóng nắp.

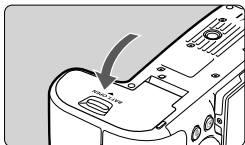

Chuẩn bị thẻ nhớ

Sử dụng các thẻ sau (bán riêng), với dung lượng bất kỳ.


- Thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC

Tương thích với UHS-II và UHS-I





Lắp/tháo thẻ

1 Trượt và mở nắp.

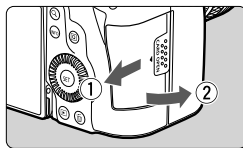


2 Lắp thẻ.

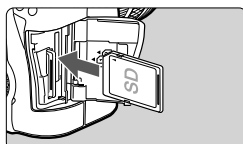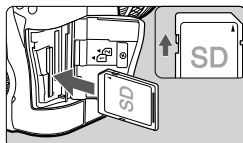


- Thẻ trong khe cắm thẻ phía sau là [1] và thẻ trong khe phía trước là [2].



Tháo

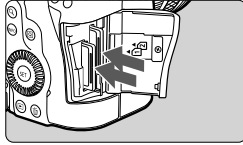

3 Đóng nắp.

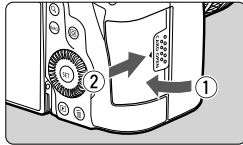

4 Đặt công tắc nguồn thành <ON>.

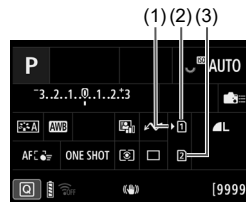
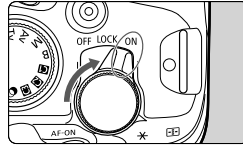


● **Thẻ gắn nhãn [P] được chọn để ghi.**


- (1) Biểu tượng lựa chọn thẻ
- (2) Thẻ 1
- (3) Thẻ 2

Lắp/Tháo ống kính RF

- 1 Đặt công tắc nguồn thành <OFF>.
- 2 Tháo nắp ống kính và nắp thân máy.

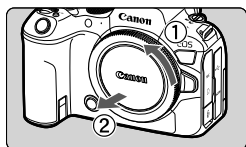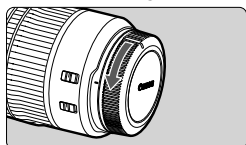


- 3 Lắp ống kính.

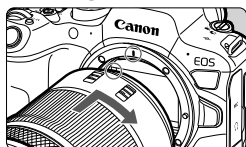


- Điều chỉnh cho vạch đỏ của ống kính trùng với vạch đỏ trên máy ảnh rồi xoay ống kính theo hướng mũi tên cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí.

- 4 Đặt công tắc chế độ lấy nét của ống kính thành <AF>.

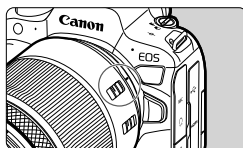

Tháo

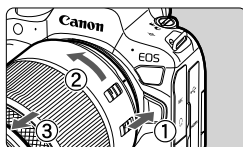


Khi nhấn nút tháo ống kính, xoay ống kính theo hướng mũi tên.

- Xoay ống kính cho đến khi dừng, rồi tháo ống kính.
- Lắp nắp ống kính phía sau vào ống kính đã tháo ra.


Thiết lập ngày, giờ, múi giờ và ngôn ngữ

Khi bật máy ảnh lần đầu tiên hoặc nếu ngày/giờ/múi giờ đã đặt lại, sau khi màn hình ngày/giờ/múi giờ hiển thị, trước hết hãy đặt múi giờ như sau.


1 Đặt công tắc nguồn thành <ON>.

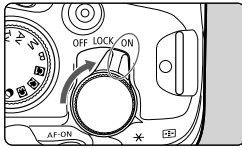

2 Mở màn hình.

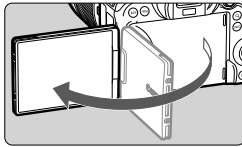

3 Truy cập màn hình menu thiết lập chức năng.

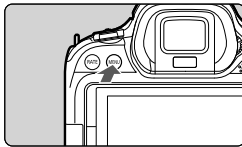

- Nhấn nút <MENU>.

4 Chọn [🕒: Ngày/Giờ/Vùng].



- Xoay nút xoay <🔄> để chuyển giữa các tab chính. Bạn cũng có thể chuyển tab bằng cách nhấn nút <Q>.
- Xoay nút xoay <🔄> để chọn tab phụ.
- Xoay nút xoay <🕒> để chọn mục, rồi nhấn nút <SET>.

5 Thiết lập múi giờ.



- Xoay nút xoay <🕒> để chọn [Múi giờ].



- Nhấn nút <SET>.

Chuẩn bị ban đầu



- Chọn múi giờ.
- Sau khi nhập múi giờ hoặc giờ chênh lệch, chọn **[OK]**.

6 Thiết lập ngày và giờ.




- Chọn mục, rồi nhấn nút **<SET>**.
- Sau khi đặt mục, nhấn nút **<SET>**.



- Chọn **[OK]**.

7 Thiết lập ngôn ngữ mong muốn.

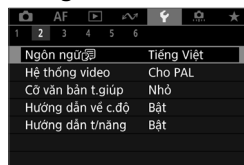

- Chọn **[🔧: Ngôn ngữ]**.




- Thiết lập ngôn ngữ mong muốn.

Xem lại


1 Nhấn nút <[REVIEW]>.



2 Chọn ảnh.

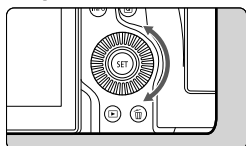

Phát phim

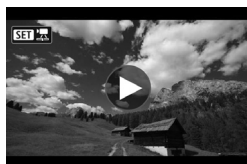


- Phim được gắn biểu tượng **[SET]**.
- Nhấn nút <[REVIEW]> hai lần.
- Nhấn <[MULTI-SELECTOR]> lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng (ngay cả trong khi phát lại).

Lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone

Có thể lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone đã bật Bluetooth được kết nối qua Wi-Fi.

- Tải xuống và cài đặt Camera Connect trên smartphone từ App Store/Google Play.
- Sử dụng hệ điều hành smartphone phiên bản mới nhất.
- Kích hoạt Bluetooth và Wi-Fi trên smartphone. Lưu ý rằng không thể ghép đôi với máy ảnh từ màn hình thiết lập Bluetooth của smartphone.

Hiển thị khi chụp

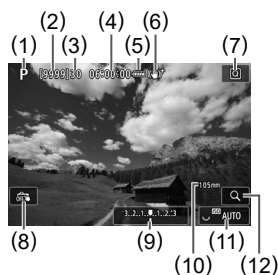

- (1) Chế độ chụp/Biểu tượng cảnh
- (2) Số ảnh có thể chụp
- (3) Số ảnh chụp liên tục tối đa
- (4) Thời lượng quay phim khả dụng
- (5) Mức pin
- (6) Hệ thống ổn định hình ảnh (Chế độ IS)
- (7) Nút điều khiển nhanh
- (8) Chạm để chụp
- (9) Thang đo sáng
- (10) Độ dài tiêu cự
- (11) Tốc độ ISO
- (12) Nút phóng to

Tính năng menu

Sử dụng màn hình menu để định cấu hình các tính năng máy ảnh khác nhau. Để truy cập màn hình menu, nhấn nút **<MENU>**. Các mục thiết lập được sắp xếp theo tab chính và tab phụ. Các mục có thể thiết lập khác nhau tùy theo chế độ chụp.

Tính năng điều khiển nhanh


Nhấn nút **<Q>** trên màn hình chụp hoặc màn hình xem lại để truy cập màn hình điều khiển nhanh, nơi bạn có thể điều chỉnh thiết lập.



- Chọn mục thiết lập bên trái hoặc bên phải (1) để hiển thị các tùy chọn thiết lập cho mục ở phía dưới (2). Chọn tùy chọn để thiết lập chức năng.

Tính năng nút xoay chế độ

Sử dụng nút xoay chế độ để truy cập từng chế độ chụp.

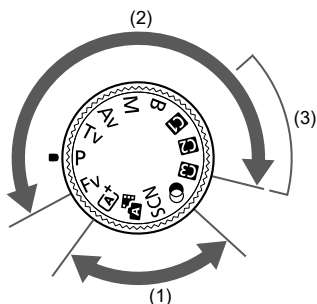

(1) Vùng cơ bản

Bạn chỉ cần nhấn nút chụp, máy ảnh sẽ thiết lập tất cả cài đặt phù hợp với chủ thể hoặc cảnh cần chụp.

: Tự động nhận cảnh thông minh

: Tự động kép

SCN: Cảnh đặc biệt

: Bộ lọc sáng tạo

(2) Vùng sáng tạo

Những chế độ sau giúp điều khiển máy ảnh tốt hơn khi chụp các chủ thể khác nhau theo mong muốn.

Fv	Ưu tiên linh hoạt AE
P	Chương trình AE
Tv	Tự động phơi sáng ưu tiên tốc độ màn trập
Av	Tự động phơi sáng ưu tiên khẩu độ
M	Phơi sáng thủ công
B	Phơi sáng lâu (bulb)

(3) Chế độ chụp tùy chỉnh

Bạn có thể gán <**Fv**>, <**P**>, <**Tv**>, <**Av**>, <**M**>, <**B**>, thao tác AF, chức năng menu và nhiều chức năng khác cho <>, <> hoặc <>.

Khu vực sử dụng và các hạn chế của EOS R6 Mark II

Để tuân thủ các quy định địa phương về sóng vô tuyến ở các khu vực trên thế giới, Canon cung cấp các phiên bản bộ truyền dành riêng cho từng khu vực (DS126860, DA126861, DS126862, DS126863, DS126864 và DS126865).

Vui lòng không sử dụng phiên bản bộ truyền dành cho khu vực của bạn tại khu vực không được chỉ định.

Để tìm hiểu thông tin về các khu vực có thể sử dụng phiên bản bộ truyền dành cho khu vực của bạn, tham khảo trang web của Canon.

Hạn chế về mạng LAN không dây

Khi sử dụng mạng không dây, các kênh màu xám ở bảng sau sẽ không sử dụng được. Các hạn chế này được đặt theo quy định địa phương và bắt buộc phải tuân thủ.

Tuy rằng bạn có thể sử dụng các kênh khác, một số kênh nhất định có thể bị hạn chế như chú thích sau.

		(1)	(2)				
DS126860	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
DS126861	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-116 120-128 132-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-116 120-128 132-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
DS126862	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
DS126863	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140*	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140*	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
DS126864	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
DS126865	(3)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-116 120-128 132-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165
	(4)	(5)	1-11	36-48	52-64	100-116 120-128 132-140	149-165
		(6)	1-11	36-48	52-64	100-140	149-165

(1): Phương pháp kết nối mạng LAN
không dây

(2): Kênh

(3): Trong nhà

(4): Ngoài trời

(5): Cơ sở hạ tầng

(6): Chế độ điểm truy cập máy ảnh

* Ở Nga, cấm sử dụng các kênh 100-128.

Các model này có kết hợp mô-đun không dây
ES204: DS126860, DS126861, DS126862,
DS126863, DS126864 và DS126865.

Thông tin bổ sung

THẬN TRỌNG

CÓ NGUY CƠ CHÁY NỔ NẾU THAY PIN BẰNG LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG.
VẮT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

**HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG-
CẤT GIỮ HƯỚNG DẪN NÀY.
NGUY HIỂM-ĐỂ GIẢM NGUY CƠ CHÁY
NỔ HOẶC ĐIỆN GIẬT, CẦN THẬN
TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.**

Nếu hình dạng phích cắm không vừa với ổ điện, sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm
đính kèm có cấu hình phù hợp cho ổ điện.

Bạn nên sử dụng kết hợp với các phụ kiện chính hãng của Canon.

Bạn nên sử dụng cáp USB được xác định là phụ kiện chính hãng của Canon.

Sử dụng cáp HDMI bán sẵn trên thị trường (đầu nối ở phía cạnh máy ảnh là type D).

Nên sử dụng cáp không dài quá 2,0m.

Bạn có thể xem một số logo của các tiêu chuẩn kỹ thuật mà máy ảnh đã đạt được trên màn hình bằng cách chọn MENU ► tab [🔧] ► [Hiện Logo Chứng Nhận] .

Thương hiệu

- Adobe là thương hiệu của Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft và Windows là các thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- App Store và macOS là các thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Google Play và Android là thương hiệu của Google LLC.
- IOS là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác và đã được cấp phép sử dụng.
- QR Code là thương hiệu của Denso Wave Inc.
- Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI và High-Definition Multimedia Interface là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.
- USB Type-C™ và USB-C™ là các thương hiệu của USB Implementers Forum.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED và ký hiệu Wi-Fi Protected Setup là thương hiệu của Wi-Fi Alliance.
- Nhãn chữ và logo Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và Canon được cấp phép để sử dụng tất cả nhãn hiệu này. Thương hiệu và tên thương hiệu khác đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

- Nghiêm cấm in lại, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của hướng dẫn này trong hệ thống truy lục mà không được sự cho phép của Canon.
- Tất cả số liệu đều dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon.
- Các thông tin như thông số kỹ thuật hoặc kiểu dáng của máy ảnh có thể thay đổi mà không thông báo.
- Hình minh họa và ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút so với thiết bị thực tế.
- Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất do sử dụng sản phẩm tại bất kể mục nào ở trên.

[illegible]

[illegible]

[illegible]