


# Canon

## *PowerShot G7X* Mark III

### Hướng dẫn bắt đầu

• Tải xuống hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử  
( 2).

Tiếng Việt



CT0-B462

# Tiếng Việt

- Trước khi sử dụng máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần “Cảnh báo an toàn” (📖5).
- Đọc hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.

# Hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử và phần mềm

Để tìm hiểu thêm thông tin về máy ảnh, hãy tìm hướng dẫn tính năng hiển thị trên máy ảnh hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử.



Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử từ URL sau.

**<http://www.canon.com.vn/localizedmanual>**

- Sử dụng máy tính có kết nối Internet để truy cập URL trên.
- Cần trang bị phần mềm Adobe Reader để xem hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử.

Bạn có thể tải phần mềm từ URL sau.

**<http://www.canon.com/icpd/>**

- Truy cập trang dành cho quốc gia hoặc khu vực sở tại.
- Để tìm hiểu về hướng dẫn phương pháp tải và cài đặt phần mềm, tham khảo hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử đã tải về.
- Bạn cũng có thể hiển thị mã QR trên máy ảnh để truy cập trang web phần mềm. Để hiển thị mã QR, chọn MENU > [📌Thiết lập chức năng] > [URL phần mềm/hướng dẫn].

## Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý

- Trước tiên, chụp thử một số ảnh rồi xem lại để đảm bảo ảnh được ghi chính xác. Lưu ý rằng Canon Inc., các công ty con và chi nhánh, cũng như các nhà phân phối của Canon Inc. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả phát sinh từ bất kỳ trục trặc của máy ảnh hay phụ kiện, bao gồm cả thẻ nhớ, dẫn đến hình ảnh không ghi được hoặc máy không hiển thị được ảnh ghi.
- Việc chụp ảnh hay ghi phim không được phép (video và/hoặc âm thanh) cho người hoặc các tài liệu đã có bản quyền có thể xâm phạm đến quyền riêng tư của những người này và/hoặc có thể vi phạm các quyền pháp lý của người khác, bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Lưu ý rằng ngay cả chụp ảnh hoặc ghi phim chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân cũng có thể bị giới hạn.
- Bảo hành máy ảnh chỉ có giá trị tại khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy ảnh gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.
- Mặc dù màn hình được chế tạo trong các điều kiện sản xuất có độ chính xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết kế, nhưng trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây không phải do máy ảnh bị hỏng và không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.
- Khi sử dụng trong thời gian dài, máy ảnh có thể nóng lên. Đây không phải do máy ảnh bị hỏng.

# Mục lục

Hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử và phần mềm.....	2	Xem .....	13
Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý .....	3	Lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone.....	14
Mục lục.....	4	Tên bộ phận.....	17
Cảnh báo an toàn .....	5	Mặt trước.....	17
Chuẩn bị sẵn sàng.....	8	Mặt sau.....	18
Gắn dây đeo.....	8	Thiết lập chế độ chụp/quay.....	19
Sạc pin.....	8	Màn hình chế độ chụp/quay .....	20
Chuẩn bị thẻ nhớ.....	9	Thiết lập menu .....	20
Lắp/Tháo pin và thẻ nhớ .....	9	Tính năng khả dụng trên màn hình điều khiển nhanh .....	22
Thiết lập ngày, giờ, múi giờ và ngôn ngữ .....	10	Những điều cần chú ý về tính năng không dây .....	23
Thử máy ảnh .....	12		
Chụp/quay .....	12		

## Cảnh báo an toàn

- Đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để thao tác sản phẩm một cách an toàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn để tránh chấn thương cho người thao tác sản phẩm hoặc người khác.



### CẢNH BÁO

Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- **Cắt giữ sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em.**

Dây đeo cuốn quanh cổ người có thể dẫn đến ngạt thở.

- Chỉ sử dụng nguồn điện được chỉ định trong hướng dẫn này cho sản phẩm.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.
- Không để sản phẩm chịu tác động hoặc rung lắc mạnh.
- Không chạm vào bất kỳ phần bên trong lộ ra nào của máy ảnh.
- Ngừng sử dụng sản phẩm nếu có các hiện tượng bất thường như phát ra khói hoặc có mùi lạ.
- Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng sơn để vệ sinh sản phẩm.
- Không để cho sản phẩm bị ẩm. Không cắm vật thể lạ hoặc cho chất lỏng vào sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi có xăng dầu dễ cháy.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Thực hiện theo hướng dẫn sau đây để sử dụng pin bán sẵn trên thị trường hoặc pin đi kèm máy.
  - Chỉ sử dụng pin cho sản phẩm chỉ định.
  - Không làm nóng pin hoặc để pin tiếp xúc với lửa.
  - Không sạc pin bằng sạc không được cấp phép.
  - Không để đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc vật kim loại khác.
  - Không sử dụng pin rò rỉ.
  - Khi rút bỏ pin, bọc cách ly đầu cực bằng băng dính hoặc các vật bọc khác.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

Nếu pin rò rỉ và chất rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, dùng nước để xóa rửa thật sạch khu vực tiếp xúc. Nếu đã tiếp xúc với mắt, dùng nhiều nước để xóa rửa thật sạch, rồi ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

- Thực hiện theo hướng dẫn sau khi sử dụng sạc pin hoặc bộ điều hợp AC.
  - Định kỳ dùng vải khô lau sạch bụi bám trên chân cắm và ổ điện.
  - Không dùng tay ướt cắm hoặc rút chân cắm.

- Không sử dụng sản phẩm nếu chân cắm không được cắm hoàn toàn vào ổ điện.
- Không để chân cắm và đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc vật kim loại khác.
- Không chạm vào sạc pin hoặc bộ điều hợp AC đã kết nối ổ điện trong cơn bão sấm sét.
- Không đặt vật nặng trên dây nguồn. Không làm hỏng, bẻ gãy hoặc sửa đổi dây nguồn.
- Không dùng vải hoặc các vật khác bọc sản phẩm do sản phẩm vẫn còn nóng khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng.
- Không để sản phẩm kết nối với nguồn điện trong khoảng thời gian dài. Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- **Khi sử dụng, không để sản phẩm tiếp xúc với cùng một khu vực da trong khoảng thời gian dài.**

Làm vậy có thể gây ra bỏng do tiếp xúc ở nhiệt độ thấp, bao gồm đồ da, giộp da, ngay cả khi sản phẩm không quá nóng. Bạn nên dùng chân máy hoặc thiết bị tương tự khi sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao và đối với người chụp có vấn đề về tuần hoàn máu hoặc da ít nhạy cảm.

- **Thực hiện theo các chỉ dẫn để tắt sản phẩm ở các nơi không được phép sử dụng.**

Nếu không, hiệu ứng sóng điện từ của sản phẩm có thể làm cho thiết bị khác bị trục trặc và thậm chí gây ra tai nạn.



### **THẬN TRỌNG**

Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương.

- **Không đánh sáng đèn flash gần sát mắt người.**

Nếu không, flash có thể gây hại cho mắt.

- **Dây đeo chỉ nhằm mục đích sử dụng cho thân người. Treo dây đeo với sản phẩm vào móc treo hoặc vật thể khác có thể làm hỏng sản phẩm. Ngoài ra, không được lắc sản phẩm hoặc để sản phẩm chịu tác động mạnh.**
- **Không ép lực mạnh vào ống kính hoặc để vật va đập vào ống kính.** Làm vậy có thể gây chấn thương hoặc làm hỏng sản phẩm.
- **Đèn flash sẽ phát ra nhiệt độ cao khi đánh sáng. Không để ngón tay, bất cứ phần nào của thân người và vật thể khác gần thiết bị flash trong khi chụp ảnh.**

Làm vậy có thể dẫn đến bỏng hoặc trục trặc cho thiết bị flash.

- **Không để sản phẩm ở các nơi có nhiệt độ cực kỳ cao hoặc thấp.** Sản phẩm có thể trở nên cực kỳ nóng/lạnh và gây ra bỏng hoặc chấn thương khi chạm vào.

- Nếu có bất kỳ phản ứng hoặc kích ứng bất thường nào về da xảy ra trong hoặc sau khi sử dụng sản phẩm này, không tiếp tục sử dụng và tiếp nhận tư vấn/chăm sóc y tế.

## THẬN TRỌNG

Cảnh báo có thể làm hỏng thiết bị.

- Không hướng máy ảnh về phía nguồn sáng chói, chẳng hạn như mặt trời vào ngày quang mây hoặc nguồn sáng chói nhân tạo.

Làm vậy có thể gây hỏng cảm biến của máy ảnh hoặc các bộ phận bên trong khác.

- Khi sử dụng máy ảnh trên bãi biển hoặc ở những nơi lộng gió, cẩn thận không để bụi hoặc cát rơi vào trong máy ảnh.
- Sử dụng tấm bông hoặc khăn vải lau sạch bụi bẩn hoặc các chất lạ khác bám trên đèn flash.

Nhiệt tỏa ra từ đèn flash có thể làm các chất lạ bốc khói hoặc gây trục trặc cho sản phẩm.

- Tháo và cất pin khi không sử dụng sản phẩm.

Hiện tượng rò rỉ pin có thể làm hỏng sản phẩm.

- Trước khi rút bỏ pin, bọc đầu cực bằng băng dính hoặc vật cách điện khác.

Việc tiếp xúc với các vật kim loại khác có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.

- Rút sạch khỏi sản phẩm khi không sử dụng. Không dùng vải bọc hoặc đặt các vật khác lên sạc pin khi sử dụng.

Cắm sạc pin vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến sạc quá nóng và biến dạng, dẫn đến cháy.

- Không để pin chuyên dụng ở gần vật nuôi.

Vật nuôi cắn pin có thể gây hiện tượng rò rỉ, quá nóng hoặc nổ, dẫn đến làm hỏng sản phẩm hoặc cháy.

- Nếu sản phẩm sử dụng nhiều pin, không dùng chung pin có lượng điện sạc khác nhau, không dùng chung pin cũ và pin mới. Không lắp pin với cực +/- đảo ngược.

Làm vậy có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

- Khi đang trong quá trình đọc/ghi thẻ, không tắt máy ảnh, mở nắp thẻ nhớ/pin hay rung lắc hoặc vỗ máy ảnh.

Làm vậy có thể làm lỗi ảnh hay hỏng máy ảnh hoặc thẻ nhớ.

- Không cố lắp thẻ nhớ vào máy ảnh theo sai hướng.



Điều này có thể làm hỏng máy ảnh.



# Chuẩn bị sẵn sàng

## Gắn dây đeo


- 1 Gắn dây đeo đi kèm vào lỗ gắn dây đeo.

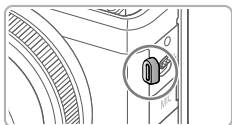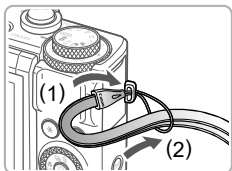


- Bạn cũng có thể gắn dây đeo ở phía bên trái của máy ảnh.

## Sạc pin

- 1 Lắp pin vào sạc.

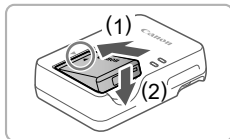


- 2 Sạc pin.

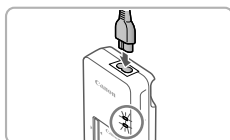

- Màu sắc đèn
  - Đang sạc: Màu cam
  - Sạc đầy: Màu xanh lá cây

- 3 Tháo pin.

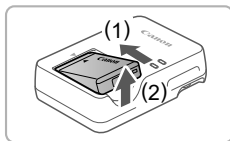

## Chuẩn bị thẻ nhớ

Sử dụng các thẻ nhớ sau (bán riêng), với dung lượng bất kỳ.

- Thẻ nhớ SD\*1
- Thẻ nhớ SDHC\*1\*2
- Thẻ nhớ SDXC\*1\*2




\*1 Các thẻ phù hợp với tiêu chuẩn SD. Tuy nhiên, không phải tất cả thẻ nhớ đều được xác nhận tương thích với máy ảnh.


\*2 Cũng hỗ trợ thẻ nhớ UHS-I.

## Lắp/Tháo pin và thẻ nhớ


### 1 Mở nắp.




### 2 Lắp pin.

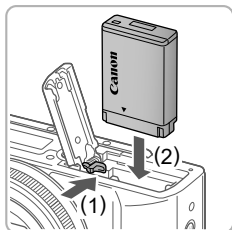


### Để tháo:

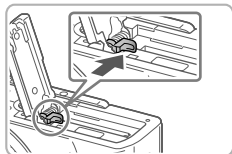


### 3 Lắp thẻ nhớ.

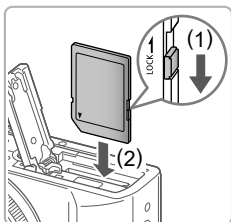

Đỡ tháo:

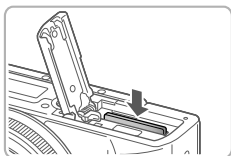


### 4 Đóng nắp.

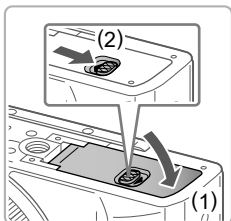

## Thiết lập ngày, giờ, múi giờ và ngôn ngữ

### 1 Bật máy ảnh.

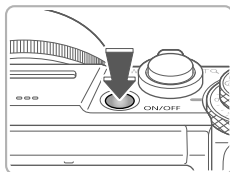

### 2 Đặt múi giờ.



- Các nút ◀▶ hoặc nút xoay để chọn múi giờ → nút (SET)



- Nút (SET)



- Các nút ▲/▼ hoặc nút xoay ⦿ để chọn múi giờ → nút (SET) → các nút ◀/▶ hoặc nút xoay ⦿ để chọn [OK] → nút (SET)

### 3 Đặt ngày và giờ.




- Các nút ◀/▶ hoặc nút xoay ⦿ để chọn ngày hoặc giờ → nút (SET) → các nút ▲/▼ hoặc nút xoay ⦿ để điều chỉnh → nút (SET)



- Chọn [OK] → nút (SET)

### 4 Đặt ngôn ngữ hiển thị.

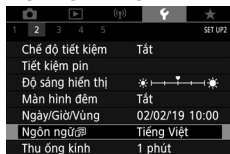

- Các nút ▲/▼ để chọn [Ngôn ngữ] → nút (SET)




- Các nút ▲/▼/◀/▶ để chọn ngôn ngữ → nút (SET)

# Thử máy ảnh


## Chụp/quay

### 1 Bật máy ảnh.

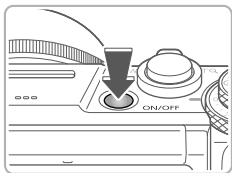


- Nhấn lại nút nguồn để tắt máy ảnh.

### 2 Vào chế độ AUTO.

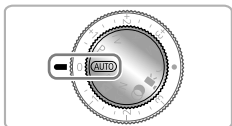


### 3 Zoom gần hoặc xa nếu cần.




- Di chuyển cần gạt zoom khi nhìn vào màn hình.

### Khi sử dụng flash:

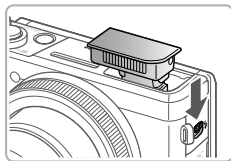


### 4 Lấy nét (nhấn nửa chừng).

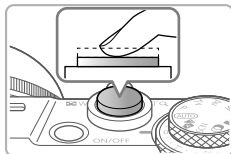


- Máy ảnh phát ra tiếng bíp sau khi lấy nét.
- Điểm AF sẽ hiển thị xung quanh vị trí được lấy nét.

### 5 Chụp (nhấn hoàn toàn).

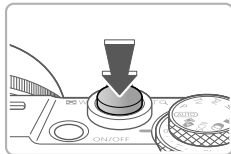


### Khi quay phim:



- [●REC] sẽ hiển thị trong khi quay.
- Để ngừng quay, nhấn lại nút phim.


## Xem

### 1 Nhấn nút .




### 2 Chọn ảnh.



- Phim được gắn biểu tượng [SET] .

### Khi xem phim:




- Nút  (hai lần)
- Nhấn các nút ▲/▼ để điều chỉnh âm lượng.

## Lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone

Có thể lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone đã bật Bluetooth được kết nối qua Wi-Fi.

- Tải xuống và cài đặt Camera Connect trên smartphone từ App Store/Google Play.
- Sử dụng phiên bản mới nhất của smartphone OS.
- Kích hoạt Bluetooth và Wi-Fi trên smartphone. Lưu ý rằng không thể ghép đôi với máy ảnh từ màn hình thiết lập Bluetooth của smartphone.

### 1 (☰) [Kết nối Wi-Fi/Bluetooth]

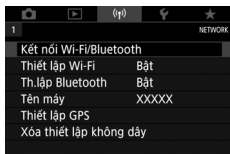


### 2 [☑] Kết nối với điện thoại]





### 3 [Thêm thiết bị để kết nối]



### 4 Chọn mục.

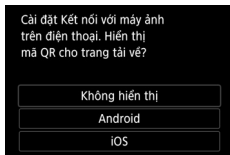



- Nếu đã cài đặt Camera Connect, chọn [Không hiển thị].
- Nếu chưa cài đặt Camera Connect, chọn [Android] hoặc [iOS], quét mã QR đã hiển thị bằng smartphone để truy cập Google Play hoặc App Store và cài đặt Camera Connect.

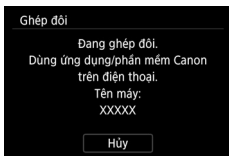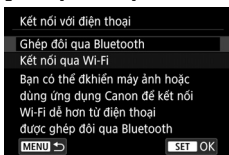**5 [Ghép đôi qua Bluetooth]****6 Khởi động Camera Connect.****7 Chọn máy ảnh để ghép đôi.****Đối với Android**

- Chạm vào tên của máy ảnh.

**Đối với iOS**

- Chạm vào tên của máy ảnh → [Pair]

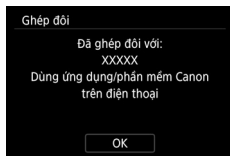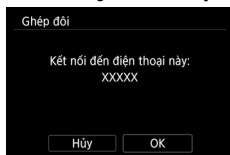**8 Trên máy ảnh, chọn [OK].**

- Quá trình ghép đôi đã hoàn tất, máy ảnh sẽ kết nối với smartphone qua Bluetooth.

**9 Trong Camera Connect, chạm vào [Images on camera].**

- Tự động thiết lập kết nối Wi-Fi.
- Trong iOS, chọn [Join] khi thông báo hiển thị để xác nhận kết nối máy ảnh.



## 10 Xác nhận rằng các thiết bị đã được kết nối qua Wi-Fi.


- Ảnh trên máy ảnh được liệt kê trên smartphone.
- Thông báo [Wi-Fi bật] sẽ hiển thị trên máy ảnh.

## 11 Lưu ảnh trên máy ảnh vào smartphone.



- Chọn ảnh trên máy ảnh đã liệt kê rồi lưu vào smartphone.

## 12 Ngắt kết nối.




- Ngắt kết nối bằng cách nhấn nút (📶) và chọn [Ng k/n, thoát] hoặc chạm vào [X] trên màn hình Camera Connect.
- Để kết nối lại, khởi động Camera Connect, rồi chạm vào [Images on camera].



- Tắt máy ảnh sẽ ngắt kết nối Wi-Fi.


# Tên bộ phận

## Mặt trước

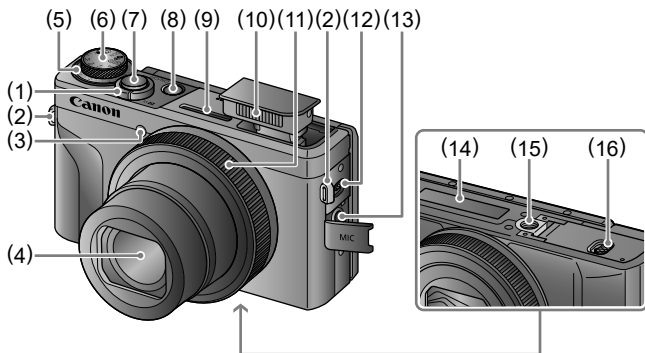

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) Cần gạt zoom<br>Chụp: <b>W</b> (góc rộng) /<br><b>T</b> (chụp xa)<br>Xem lại:  (danh mục) /<br>(phóng to) | (8) Nút nguồn                    |
| (2) Lỗ gắn dây đeo  | (9) Micro (stereo)               |
| (3) Đèn   | (10) Đèn flash                   |
| (4) Ống kính  | (11) Vòng điều khiển (vòng )     |
| (5) Nút xoay bù trừ phơi sáng<br>●: Vị trí gắn nút xoay/vòng  | (12) Cần gạt  (bật flash)        |
| (6) Nút xoay chế độ   | (13) Cổng IN của micro gắn ngoài |
| (7) Nút chụp  | (14) Số sê-ri                    |
|   | (15) Hốc gắn chân máy            |
|   | (16) Nắp thẻ nhớ/pin             |


## Mặt sau

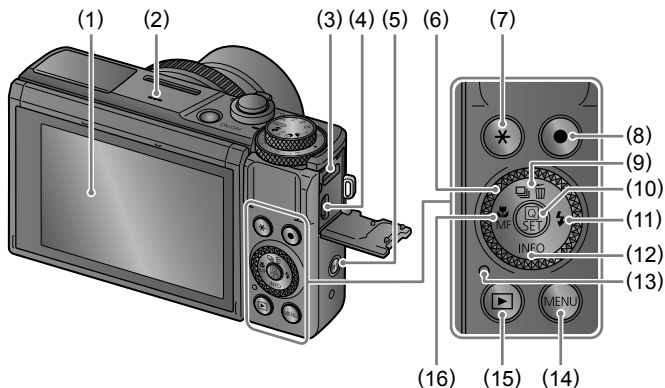

- (1) Màn hình  
Mở lên trên khoảng 180° và gập xuống dưới khoảng 45°.
- (2) Loa
- (3) Cổng DIGITAL
- (4) Cổng HDMI™
- (5) Nút (Wi-Fi)
- (6) Nút xoay điều khiển (nút xoay)
- (7) Nút \* (Khóa phơi sáng)
- (8) Nút phim  
Cũng có thể quay phim ở các chế độ khác ngoài chế độ phim.
- (9) Nút [Kiểu chụp] / [Xóa từng ảnh] / ▲ lên
- (10) Nút [Điều khiển nhanh]  
Hiển thị màn hình điều khiển nhanh. Cũng được dùng để xác nhận thiết lập đã chọn.
- (11) Nút [Flash] / ► sang phải
- (12) Nút INFO / ▼ xuống
- (13) Đèn báo
- (14) Nút MENU  
Được dùng để hiển thị màn hình menu.
- (15) Nút [Xem lại]
- (16) Nút [Cận cảnh] / MF (Lấy nét tay) / ◀ sang trái

# Thiết lập chế độ chụp/quay

Sử dụng nút xoay chế độ để truy cập từng chế độ chụp/quay.

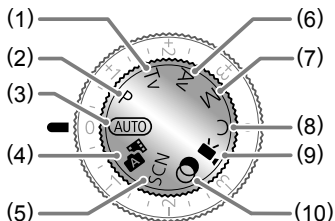

- (1) Chế độ Tv **Tv**  
Thiết lập tốc độ màn trập trước khi chụp. Thiết lập bằng vòng . Máy ảnh tự động điều chỉnh giá trị khẩu độ phù hợp với tốc độ màn trập.
- (2) Chế độ P **P**  
Tự động điều chỉnh tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ để phù hợp với độ sáng của chủ thể. Đặt nhiều thiết lập tự do trước khi chụp.
- (3) Chế độ tự động **AUTO**  
Chụp hoàn toàn tự động với thiết lập do máy ảnh xác định.
- (4) Chế độ tự động kép   
Tự động ghi một clip phim của cảnh trước mỗi lần chụp.
- (5) Chế độ cảnh đặc biệt **SCN**  
Chụp bằng thiết lập cho cảnh đặc biệt.
- (6) Chế độ Av **Av**  
Thiết lập giá trị khẩu độ trước khi chụp. Thiết lập bằng vòng . Máy ảnh tự động điều chỉnh tốc độ màn trập phù hợp với giá trị khẩu độ.
- (7) Chế độ M **M**  
Thiết lập tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ trước khi chụp để đạt được phơi sáng mong muốn. Xoay nút xoay để thiết lập tốc độ màn trập và xoay vòng để thiết lập giá trị khẩu độ.
- (8) Chế độ C **C**  
Lưu các chế độ chụp thường dùng và thiết lập chức năng đã định cấu hình để sử dụng lại.
- (9) Chế độ phim   
Ghi nhiều phim khác nhau.
- (10) Chế độ bộ lọc sáng tạo   
Thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào ảnh khi chụp.

## Màn hình chế độ chụp/quay








- (1) Chế độ chụp/quay / Biểu tượng cảnh
- (2) Số ảnh có thể ghi
- (3) Số ảnh chụp liên tục tối đa
- (4) Thời lượng quay phim khả dụng
- (5) Mức pin

## Thiết lập menu

Sử dụng màn hình menu để định cấu hình các tính năng máy ảnh khác nhau. Để truy cập màn hình menu, nhấn nút **MENU**. Các mục thiết lập được tổ chức thành năm nhóm chính và nhiều tab cho mỗi nhóm. Bạn cũng có thể định cấu hình các mục thiết lập sau trên màn hình menu. Các mục có thể thiết lập khác nhau tùy theo chế độ chụp.

### Thiết lập chụp

- Chế độ chụp
- Ch.lượng ảnh
- Tỷ lệ khung ảnh
- Xem lại ảnh
- Thiết lập flash
- Kiểu chụp
- Chờ chụpRAWI.tiếp
- Nhãn Ngày 
- Bù phơi sáng/AEB
-  Thiết lập tốc độ ISO
-  Thiết lập tốc độ ISO
- Tối ưu hóa ánh sáng tự động
- Ưu tiên vùng sáng
- Bộ lọc ND
- Chế độ đo
- Hẹn giờ đo
- Mô phỏng p.sáng
- Cân bằng trắng
- Cân bằng trắng tùy chọn
- Chuyển WB/Đa ảnh
- Hiện thị thông tin HDMI
- Kiểu ảnh
- Giảm nhiễu ở tốc độ ISO cao
- Giữ dữ liệu T.giúp sáng tạo
- Chạm để chụp
- Chế độ màn trập
- Thao tác lấy nét
- Phương pháp AF
- Lấy nét liên tục
- Đánh đèn hỗ trợ AF
- Lấy nét nhiều lần
- AF+MF
- Th/lập báo nét khi lấy nét tay
- Nét tay an toàn
- Zoom điểm MF
- Thiết lập IS
-  T.động c.bàg
- Zoom kỹ thuật số
- Loại Digest
- Ch.lượng quay phim
- Hẹn giờ phim
- Ghi âm
- Movie Servo AF
-  Chụp chậm t.động
- T.lập Time-Lapse trời sao
- Sao nổi bật
- Thiết lập chân dung sao
- Điều chỉnh màu
- Quay video ngắn
- Phimtime-lapse
- Điều khiển từ xa

## ▶ Thiết lập xem lại

- Khóa ảnh
- Xoay ảnh tĩnh
- Th.đổi thg.tin xoayphim
- Xóa ảnh
- Lệnh in
- Lập sách ảnh
- Bộ lọc sáng tạo
- Xử lý ảnh RAW
- Trợ giúp sáng tạo
- Xử lý RAW Điều khiển nhanh
- Hiệu chỉnh mắt đỏ
- Tạo album
- Cắt ảnh
- Thay đổi cỡ ảnh
- Xếp loại
- Trình chiếu
- Đặt điều kiện tìm ảnh
- Nhảy ảnh với (⏮)
- Hiển thị thông tin phát lại
- Xem từ lần xem cuối

## (📶) Th.lập ko dây

- Kết nối Wi-Fi/Bluetooth
- Thiết lập Wi-Fi
- Th.lập Bluetooth
- Tên máy
- Thiết lập GPS
- Xóa thiết lập không dây


## 🔧 Thiết lập chức năng

- Chọn thư mục
- Số TT tập tin
- Xoay ảnh
- Thêmthg.tinxoay 🗨️
- Định dạng thẻ nhớ
- Ảnh khởi động
- Chế độ tiết kiệm
- Tiết kiệm pin
- Độ sáng hiển thị
- Màn hình đêm
- Ngày/Giờ/Vùng
- Ngôn ngữ 🌐
- Thu ống kính
- Hệ thống video
- Điều khiển chạm
- Tiếng bíp
- Âm lượng
- Độ phân giải HDMI
- Đầu ra HDMI HDR
- H.thị t.tin chụp
- Hiển thị ngược
- Đơn vị
- Hướng dẫn t/năng
- Chức năng tùy chỉnh (C.Fn)
- Chế độ chụp tùy chỉnh (c.độ C)
- Đặt lại máy ảnh
- Thông tin bản quyền
- URL phần mềm/hướng dẫn
- Hiện Logo Chứng Nhận
- Firmware

## Menu riêng ★

- Thêm thẻ Menu riêng
- Xóa tất cả thẻ Menu riêng
- Xóa tất cả các mục
- Hiển thị menu

# Tính năng khả dụng trên màn hình điều khiển nhanh

Nhấn nút  trên màn hình chụp hoặc xem lại để truy cập màn hình điều khiển nhanh, nơi bạn có thể điều chỉnh thiết lập. Chọn mục thiết lập bên phải hoặc trái để hiển thị các tùy chọn thiết lập cho mục ở phía dưới.



- (1) Mục thiết lập
- (2) Tùy chọn thiết lập

Các thiết lập sau khả dụng trong chế độ **P**. Các mục và tùy chọn có thể thiết lập khác nhau tùy theo chế độ chụp.

 Phương pháp AF	Chọn chế độ lấy nét tự động (AF) cho cảnh bạn chụp.
 Thao tác lấy nét	Chọn [SERVO] để giữ lấy nét chủ thể trong khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp.
 Chế độ đo	Chọn cách đo độ sáng.
 Ch.lượng ảnh	Chọn kích cỡ (số điểm ảnh) và kiểu nén (chất lượng) của ảnh chụp.
 Cỡ quay phim	Chọn cỡ quay và tốc độ khung hình cho phim.
 Bộ lọc ND	Giảm cường độ ánh sáng để đạt được độ sáng thích hợp.
 Tốc độ ISO	Chọn tốc độ ISO.
 Cân bằng trắng	Chụp với màu tự nhiên dưới các loại ánh sáng cụ thể.
 Kiểu ảnh	Chọn thiết lập màu thể hiện tốt cảnh hoặc chủ thể.
 Tối ưu hóa ánh sáng tự động	Chọn mức hiệu chỉnh tự động cho độ sáng và độ tương phản.
 Bộ lọc sáng tạo	Thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào ảnh khi chụp.



- Biểu tượng **[MENU]** biểu thị các thiết lập nâng cao có thể được định cấu hình bằng cách nhấn nút **MENU**.

## Những điều cần chú ý về tính năng không dây

- Số model là PC2366 (bao gồm model WM601 của mô-đun không dây).
- Các quốc gia và khu vực cho phép sử dụng chức năng không dây
  - Một số quốc gia và khu vực hạn chế sử dụng chức năng không dây và việc sử dụng bất hợp pháp có thể bị phạt theo quy định của quốc gia hoặc địa phương.  
Để tránh vi phạm luật về chức năng không dây, truy cập trang web của Canon để xem các khu vực được phép sử dụng.  
Lưu ý rằng Canon không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh do sử dụng chức năng không dây tại các quốc gia và khu vực khác.
- Những hành vi sau có thể bị phạt:
  - Thay đổi hoặc điều chỉnh sản phẩm
  - Tháo nhãn chứng nhận khỏi sản phẩm
- Không sử dụng chức năng không dây của sản phẩm này gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác.  
Sử dụng chức năng không dây gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị đó.

### **THẬN TRỌNG**

CÓ NGUY CƠ CHÁY NỖ NẾU THAY PIN BẰNG LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG.  
VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

**HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG-  
LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.  
NGUY HIỂM-ĐỂ GIẢM NGUY CƠ CHÁY  
NỖ HOẶC ĐIỆN GIẬT, CẦN THẬN  
TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.**

Nếu hình dạng phích cắm không vừa với ổ điện, sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm đính kèm có cấu hình phù hợp cho ổ điện.




Bạn nên sử dụng kết hợp với các phụ kiện chính hãng của Canon.

Bạn nên sử dụng cáp USB được xác định là phụ kiện chính hãng của Canon.

Sử dụng cáp HDMI bán sẵn trên thị trường (đầu nối ở mặt bên của máy ảnh là loại D).

Nên sử dụng cáp không dài hơn 2,5m.

Bạn có thể xem một số logo của các tiêu chuẩn kỹ thuật mà máy ảnh đã đạt được trên màn hình bằng cách chọn MENU ► tab  ► **[Hiện Logo Chứng Nhận]**.

## Thương hiệu và giấy phép

- Microsoft và Windows là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
  - Macintosh và Mac OS là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
  - App Store, iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc.
  - Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
  - HDMI, logo HDMI và High-Definition Multimedia Interface là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.
  - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ và Wi-Fi Protected Setup™ là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
  - Nhãn hiệu Bluetooth® cùng logo là các thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc., và Canon Inc. được cấp phép để sử dụng tất cả các thương hiệu này. Thương hiệu và tên thương hiệu khác đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
  - Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
  - Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.
  - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- Sản phẩm này được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T đối với tiêu chuẩn MPEG-4 và có thể được sử dụng để mã hóa video tương thích MPEG-4 và/hoặc giải mã video tương thích MPEG-4 được mã hóa chỉ (1) nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại hoặc (2) bởi nhà cung cấp video được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T để cung cấp video tương thích MPEG-4. Không giấy phép nào được cấp hay ngụ ý cho bất kỳ việc sử dụng nào khác với tiêu chuẩn MPEG-4.

## **Tuyên bố miễn trách nhiệm**

- Nghiêm cấm in lại, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của hướng dẫn này trong hệ thống truy lục mà không được sự cho phép của Canon.
- Tất cả số liệu đều dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon.
- Các thông tin như thông số kỹ thuật hoặc kiểu dáng của máy ảnh có thể thay đổi mà không thông báo.
- Hình minh họa và ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút so với thiết bị thực tế.
- Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất do sử dụng sản phẩm tại bất kể mục nào ở trên.

## GHI NHỚ

## GHI NHỚ

**Canon**