

Canon



SELPHY CP1500

COMPACT PHOTO PRINTER


Canon

Hướng dẫn sử dụng


• Để tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng nâng cao, truy cập trang web Canon ( 2).

Tiếng Việt


1

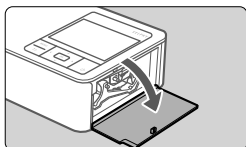

2

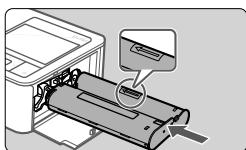


3

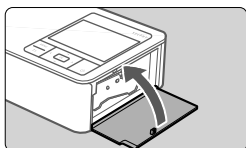


4




5

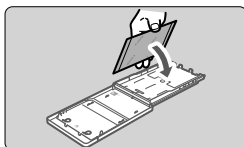


6

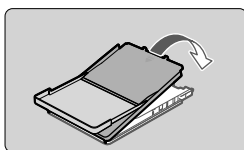


7

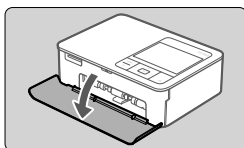


8

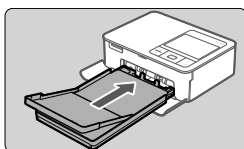

1

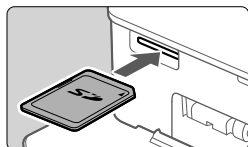

2

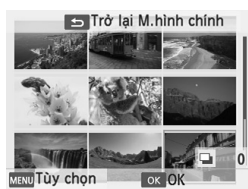

- <^> <v> <<> <>> → <OK>

3



- <OK>

4



- <OK>

Canon

SELPHY CP1500 (Model CD1171)

COMPACT PHOTO PRINTER

Hướng dẫn sử dụng

TIẾNG VIỆT

- Trước khi sử dụng máy in, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần "Cảnh báo an toàn" (📖4).
- Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy in đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.
- Nghiêm cấm in lại, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của hướng dẫn này trong hệ thống truy lục mà không được sự cho phép của Canon.
- Canon bảo lưu quyền thay đổi nội dung của hướng dẫn này bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
- Hình minh họa trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút so với thiết bị thực tế.
- Bất kể mục nào ở trên, Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hỏng do thao tác sai sản phẩm.

Nội dung

Nội dung	2	In từ thẻ nhớ	9
Hướng dẫn sử dụng và phần mềm	2	Thẻ nhớ được hỗ trợ	9
Trước khi sử dụng	3	Chọn và in ảnh	9
Thành phần của bộ sản phẩm	3	Cảnh báo về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)	10
Cảnh báo an toàn	4	Những điều cần chú ý về nhiễu sóng vô tuyến	11
Những điều cần lưu ý khi thao tác	5	Những điều cần chú ý về bảo mật	11
Chuẩn bị ban đầu	7	Trong khi in	12

Hướng dẫn sử dụng và phần mềm

● Hướng dẫn sử dụng (sổ tay này)

Hướng dẫn sử dụng này cung cấp hướng dẫn cơ bản cho máy in SELPHY.

● Hướng dẫn sử dụng nâng cao

Hướng dẫn sử dụng nâng cao cung cấp hướng dẫn hoàn chỉnh.

Để tải Hướng dẫn sử dụng nâng cao mới nhất, truy cập trang web sau.

<https://cam.start.canon/P001/>



● SELPHY Photo Layout

Bạn nên sử dụng ứng dụng di động SELPHY Photo Layout khi in từ smartphone.

Bạn có thể tải xuống từ trang web sau đây.

<https://cam.start.canon/spl/>



- Để hiển thị mã QR để kết nối với SELPHY, chọn **[Cài đặt Wi-Fi]** trên màn hình chủ, rồi chọn **[Hiển thị trạng thái Wi-Fi]**.
- Khi sử dụng SELPHY lần đầu tiên, hãy cài đặt SELPHY Photo Layout như mô tả trong "Chuẩn bị ban đầu" (7).

Trước khi sử dụng

- Ảnh in bằng máy in này chỉ được dùng vào mục đích giải trí cá nhân. Nghiêm cấm in trái phép các tài liệu có bản quyền.
- Bảo hành máy in chỉ có giá trị tại quốc gia hoặc khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy in gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Mặc dù màn hình được chế tạo trong các điều kiện sản xuất có độ chính xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết kế, trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây không phải vấn đề trục trặc. Ngoài ra, đây cũng không ảnh hưởng đến ảnh được in.
- Màn hình có thể được phủ một màng phim nhựa mỏng nhằm chống trầy xước khi vận chuyển. Nếu có, bỏ màng phim ra trước khi sử dụng.

Thành phần của bộ sản phẩm

- SELPHY CP1500
- Bộ chuyển đổi nguồn điện nhỏ gọn
- Dây nguồn
- Khay giấy
- Bao gồm cả Bộ hướng dẫn sử dụng.
- Mua riêng bộ giấy in / mực in màu.

- Đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để thao tác sản phẩm một cách an toàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn để tránh chấn thương cho người thao tác sản phẩm hoặc người khác.



CẢNH BÁO

Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Chỉ sử dụng nguồn điện được chỉ định trong sách hướng dẫn này cho sản phẩm.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.
- Không để sản phẩm chịu tác động hoặc rung lắc mạnh.
- Không chạm vào phần bên trong lỗ ra của máy in ảnh.
- Ngừng sử dụng sản phẩm nếu có các hiện tượng bất thường như phát ra khói hoặc có mùi lạ.
- Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng sơn để vệ sinh sản phẩm.
- Không để cho sản phẩm bị ẩm. Không cắm vật thể lạ hoặc cho chất lỏng vào sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi có xăng dầu dễ cháy.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Không chạm vào sản phẩm đã kết nối với ổ cắm điện khi trời có mưa bão.

Làm vậy có thể gây ra điện giật.

- Định kỳ dùng vải khô lau sạch bụi bám trên phích cắm và ổ điện.
- Không dùng tay ướt cắm hoặc rút phích cắm.
- Không sử dụng sản phẩm nếu phích cắm không được cắm hoàn toàn vào ổ điện.
- Không để phích cắm và đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc vật kim loại khác.
- Không chạm vào sạc pin hoặc bộ điều hợp AC đã kết nối ổ điện trong cơn bão sấm sét.
- Không đặt vật nặng trên dây nguồn. Không làm hỏng, bẻ gãy hoặc sửa đổi dây nguồn.
- Không dùng vải hoặc các vật khác bọc sản phẩm do sản phẩm vẫn còn nóng khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng.
- Không để sản phẩm kết nối với nguồn điện trong khoảng thời gian dài.
- Không sạc pin ở nhiệt độ ngoài phạm vi 5 – 40 °C (41 – 104 °F).

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Thực hiện theo các chỉ dẫn để tắt sản phẩm ở các nơi không được phép sử dụng.

Nếu không, hiệu ứng sóng điện từ của sản phẩm có thể làm cho thiết bị khác bị trục trặc và thậm chí gây ra tai nạn.



THẬN TRỌNG

Thực hiện theo những lưu ý dưới đây. Nếu không có thể xảy ra hư hỏng hoặc chấn thương.

- Tránh sử dụng, đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi sau:
 - Nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào
 - Nơi có nhiệt độ trên 40 °C (104 °F)
 - Khu vực ẩm ướt hoặc bụi bẩn
 - Nơi có rung động mạnh

Làm vậy khiến máy in hoặc bộ chuyển đổi nóng lên hoặc bị hỏng, dẫn đến điện giật, bỏng hoặc các chấn thương khác hay hỏa hoạn.

Nhiệt độ cao có thể làm biến dạng sản phẩm hoặc bộ chuyển đổi.

- Không chạm vào phần bên trong của sản phẩm.

Làm vậy có thể gây chấn thương.

Những điều cần lưu ý khi thao tác

- Thao thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Không đặt bất kỳ vật nào, chẳng hạn như vải, lên trên sản phẩm khi đang sử dụng. Cắm sản phẩm vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến sản phẩm quá nóng và biến dạng, dẫn đến cháy.
- Tuyệt đối không in lại giấy đã qua sử dụng, ngay cả khi vẫn còn nhiều chỗ trắng. In lại giấy có thể làm hỏng máy in nếu xảy ra kẹt giấy hoặc mực dây ra giấy in.
- Không rút nguồn máy in khi đang in.

Nếu vô tình tắt máy in khi đang in, khởi động lại máy và đợi giấy được nhả ra. Nếu giấy bị kẹt và không thể rút ra được, liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng. Không cố dùng lực để rút giấy ra, làm vậy có thể làm hỏng máy in.

- Không sử dụng máy in gần động cơ điện hoặc các thiết bị có từ trường mạnh, TV hoặc máy thu thanh, hay trong môi trường nhiều bụi.

Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc làm hỏng máy in.

- Dây nguồn đi kèm chỉ dùng để sử dụng với sản phẩm này. Không được sử dụng dây nguồn đó với các sản phẩm khác.
- Các thông tin sản phẩm cơ bản được ghi ở dưới đáy máy in và bộ chuyển đổi nguồn điện nhỏ gọn.
- Không để máy in chịu lực tác động mạnh. Làm vậy có thể khiến máy in bị hỏng hoặc kẹt giấy.
- Không để máy in tiếp xúc với thuốc diệt côn trùng hoặc các chất dễ bay hơi. Ngoài ra, không để máy in tiếp xúc với các vật làm từ cao su, nhựa vinyl hoặc chất dẻo trong thời gian dài, làm vậy có thể khiến vỏ máy bị biến dạng.
- Tránh để hơi nước đọng lại trong máy in khi di chuyển máy in từ nơi lạnh sang phòng ấm. Đặt máy in trong túi nhựa đóng kín và để máy thích nghi với nhiệt độ mới trước khi tháo túi ra. Nếu đọng hơi nước, không sử dụng máy in cho đến khi máy in khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng.

- Khi máy in bị bẩn, lau máy bằng vải khô, mềm.
- Nếu lỗ thông hơi bị bẩn, tháo băng mực trước khi lau bụi để tránh bụi rơi vào bên trong và ảnh hưởng tới chất lượng in.



- Không được lau ống máy in bằng các chất hòa tan, chẳng hạn như benzen hoặc chất pha loãng, chất tẩy rửa trung tính, nếu không máy sẽ bị biến dạng hoặc bong tróc vỏ máy.

Cất giữ pin ngoài tầm với của trẻ em.

Thực hiện theo hướng dẫn sau đây khi sử dụng, vận chuyển hoặc cất giữ pin, bao gồm cả pin tích hợp.




Tránh sử dụng trong nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Để pin ở nơi nhiệt độ quá cao có thể gây rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy và có nguy cơ gây cháy nổ.

Tránh sử dụng trong điều kiện áp suất thấp tại khu vực có độ cao. Để pin trong điều kiện áp suất quá thấp có thể gây rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy và có nguy cơ gây cháy nổ.

Không vứt pin vào ngọn lửa đang cháy, bếp hoặc lò lửa, và không nghiền nát, đâm thủng hoặc tháo rời pin. Làm vậy có thể gây nổ pin.

Chuẩn bị ban đầu

1 Bật SELPHY.

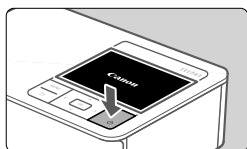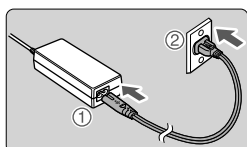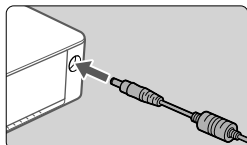

- Nhấn giữ nút <⏻> cho đến khi hiển thị chữ “Canon”, rồi nhả ra.

2 Chọn ngôn ngữ.

English	Español	ภาษาไทย
Deutsch	Русский	简体中文
Français	Tiếng Việt	繁體中文
Português	हिन्दी	한국어
Italiano	Türkçe	B.Malaysia
Українська	العربية	日本語

- Màn hình chọn ngôn ngữ sẽ hiển thị.
- Nhấn nút <^><v><^><v> để chọn ngôn ngữ.

3 Chọn có hoặc không cài đặt ứng dụng di động chuyên dụng.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng SELPHY Photo Layout chuyên dụng khi in từ smartphone.
Cài đặt SELPHY Photo Layout?


→ Bỏ qua OK OK

- Nếu bạn sử dụng SELPHY Photo Layout, nhấn nút <OK> và chuyển sang bước 4.
- Nếu bạn không muốn sử dụng SELPHY Photo Layout, nhấn nút <↶>. Kiểm tra thông tin trên màn hình tiếp theo, nhấn nút <OK>, rồi chuyển sang bước 6.



- Bạn nên sử dụng ứng dụng di động SELPHY Photo Layout chuyên dụng khi in từ smartphone.

4 Cài đặt ứng dụng.

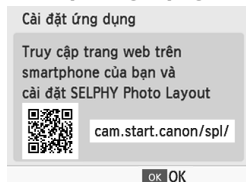

- Quét mã QR trên màn hình bằng smartphone để truy cập trang web.
- Nhấn nút <OK>. Smartphone của bạn sẽ kết nối với trang web sau.

Màn hình smartphone



- Cài đặt SELPHY Photo Layout trên smartphone.

5 Thiết lập kết nối.



- Khởi động SELPHY Photo Layout, chọn SELPHY CP1500 trên màn hình chọn máy in, rồi thực hiện theo hướng dẫn hiển thị.
- Nhấn nút <OK>.



- Sau khi màn hình quét mã QR xuất hiện trong SELPHY Photo Layout, quét mã QR trên màn hình.
- Nhấn nút <OK>.



- SELPHY được kết nối với SELPHY Photo Layout. Nhấn nút <OK>.

6 Nạp mực và khay giấy.

- Nạp mực và khay giấy như mô tả trước đó trên trang i và trong **[Hướng dẫn sử dụng máy in]** trên SELPHY Photo Layout.
- Màn hình chủ hiển thị.




- Nạp giấy vào khay giấy với mặt in hướng lên mà không chạm vào bề mặt in (bề mặt láng và không có logo của Canon).



- Để tìm hiểu hướng dẫn sử dụng chi tiết và những điều cần chú ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng nâng cao.

Tháo

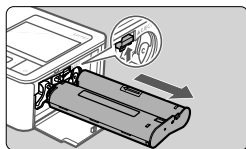

- Trượt khóa như hình minh họa.

7 In.

- Bây giờ bạn có thể in từ SELPHY Photo Layout.

In từ thẻ nhớ

Thẻ nhớ được hỗ trợ

Máy in hỗ trợ các thẻ nhớ sau.

- SD/SDHC/SDXC
- miniSD/miniSDHC *
- microSD/microSDHC/microSDXC *



* Yêu cầu phải có đầu chuyển đổi chuyên dụng tùy chọn.



- Với các thẻ nhớ cần đầu chuyển đổi, luôn cắm thẻ vào đầu chuyển đổi trước khi cắm thẻ. Nếu không sử dụng đầu chuyển đổi mà cắm thẻ nhớ vào khe cắm, có thể không lấy được thẻ ra khỏi máy in.
- Sử dụng thẻ nhớ được định dạng bằng thiết bị chụp ảnh. Máy in có thể không nhận dạng được ảnh trên thẻ được định dạng bằng máy tính.

Chọn và in ảnh

- In ảnh đã chọn từ thẻ như mô tả trước đó trên trang ii.
- Để tìm hiểu hướng dẫn sử dụng chi tiết và những điều cần chú ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng nâng cao.

- Sản phẩm này được gắn thiết bị không dây. Số model là CD1171 (bao gồm model WM322 của mô-đun WLAN).
- Các quốc gia và khu vực cho phép sử dụng WLAN
 - Một số quốc gia và khu vực hạn chế sử dụng WLAN và việc sử dụng trái phép WLAN có thể sẽ bị phạt theo luật quốc gia và địa phương. Để tránh vi phạm luật về WLAN, truy cập trang web của Canon để kiểm tra các khu vực được phép sử dụng.
Lưu ý rằng Canon không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh do sử dụng WLAN tại các quốc gia và khu vực khác.
- Thực hiện các hành vi sau có thể bị phạt theo pháp luật:
 - Sửa đổi sản phẩm
 - Bóc nhãn chứng nhận khỏi sản phẩm
- Theo các quy định của luật ngoại hối và ngoại thương, việc xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chiến lược (bao gồm sản phẩm này) ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản cần được chính phủ Nhật Bản cấp phép xuất khẩu (hoặc cấp phép giao dịch dịch vụ).
- Do sản phẩm sử dụng phần mềm mã hóa của Hoa Kỳ, vì vậy cần tuân thủ Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, đồng thời không được xuất khẩu hoặc vận chuyển sang các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận thương mại.
- Đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây mà bạn sử dụng. Thiết lập mạng LAN không dây lưu trên sản phẩm này có thể bị thay đổi hoặc bị xóa do thao tác sản phẩm không đúng cách, chịu ảnh hưởng của sóng vô tuyến hoặc tĩnh điện, hay xảy ra sự cố hoặc trục trặc. Vì vậy để đề phòng, đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây. Lưu ý rằng Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các tổn thất hoặc hỏng hóc trực tiếp hoặc gián tiếp do nội dung bị thiếu hụt hoặc biến mất.
- Khi chuyển giao sản phẩm cho người khác cũng như vứt bỏ hoặc gửi sản phẩm để sửa chữa, đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây và đặt lại thành mặc định (xóa thiết lập hiện hành) nếu cần.
- Canon không đền bù tổn thất khi sản phẩm của bạn bị mất hoặc bị trộm. Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với mọi thiệt hại hoặc tổn thất do truy cập hoặc sử dụng trái phép thiết bị đích đăng ký trên sản phẩm này do bị mất hoặc bị trộm.

- Đảm bảo sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn.
Đảm bảo sử dụng chức năng mạng LAN không dây của sản phẩm trong phạm vi hướng dẫn. Canon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng chức năng và sản phẩm không đúng hướng dẫn.
- Không sử dụng chức năng mạng LAN không dây của thiết bị này gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác.
Sử dụng chức năng mạng LAN không dây gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị đó.

Những điều cần chú ý về nhiễu sóng vô tuyến

Sản phẩm này có thể bị nhiễu do sóng vô tuyến phát ra từ các thiết bị khác. Để tránh bị ảnh hưởng, khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo tránh xa các thiết bị trên, hoặc tránh sử dụng thiết bị cùng lúc với sản phẩm này.

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Những điều cần chú ý về bảo mật

Do Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu, nên phải đặc biệt chú ý hơn đến vấn đề bảo mật so với khi sử dụng qua cáp LAN.

Khi sử dụng Wi-Fi, cần chú ý những điều sau.

- Chỉ sử dụng mạng được phép truy cập.
Sản phẩm này dò tìm mạng Wi-Fi trong vùng lân cận và hiển thị kết quả trên màn hình.
Những mạng không được phép sử dụng (mạng không xác định) cũng có thể hiển thị. Tuy nhiên, thử kết nối hoặc sử dụng những mạng này có thể bị coi là truy cập trái phép. Đảm bảo chỉ sử dụng mạng mà bạn được phép truy cập và không kết nối thử với các mạng không xác định khác.

Nếu thiết lập bảo mật chưa được đặt chính xác, có thể xảy ra các vấn đề sau.

- Đường truyền bị giám sát
Bên thứ ba với mục đích xấu có thể giám sát đường truyền Wi-Fi và lấy dữ liệu bạn đang gửi.

- Truy cập mạng trái phép

Bên thứ ba với mục đích xấu có thể truy cập trái phép mạng mà bạn đang dùng để đánh cắp, sửa đổi hoặc phá hoại thông tin.

Ngoài ra, bạn có thể trở thành nạn nhân của những hành vi truy cập trái phép khác, chẳng hạn như mạo danh (người khác mạo danh bạn để truy cập thông tin trái phép) hoặc làm bản đạp tấn công (người khác truy cập trái phép mạng của bạn để xâm nhập vào hệ thống khác).

Để tránh xảy ra những vấn đề này, cần thiết lập bảo mật triệt để mạng Wi-Fi của bạn.

Chỉ sử dụng chức năng Wi-Fi của sản phẩm khi đã hiểu rõ về bảo mật Wi-Fi, đồng thời cần cân nhắc giữa rủi ro và tiện lợi khi điều chỉnh thiết lập bảo mật.

Trong khi in

Không ngắt kết nối máy in với các thiết bị khác cho đến khi quá trình in hoàn tất. Làm vậy sẽ khiến in không hoàn thiện hoặc không chính xác.

Kết nối với máy tính

Để kết nối SELPHY với máy tính, sử dụng cáp USB (bán riêng, tối đa 2,5 m [8,2 ft.]) có cổng kết nối Type-C trên SELPHY.

Bạn nên sử dụng các phụ kiện chính hãng của Canon.

Sản phẩm này được thiết kế để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng với các phụ kiện chính hãng của Canon.

Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với sản phẩm và/hoặc tai nạn, chẳng hạn như cháy, v.v... do trục trặc của các phụ kiện không chính hãng Canon (ví dụ như rò rỉ và/hoặc nổ pin). Lưu ý rằng bảo hành không áp dụng đối với sửa chữa do trục trặc của phụ kiện không chính hãng Canon, tuy nhiên bạn có thể yêu cầu sửa chữa và chấp nhận thanh toán chi phí.

THẬN TRỌNG

CÓ NGUY CƠ CHÁY NỔ NẾU THAY PIN BẰNG LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG.
VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

Những điều cần chú ý trước khi sửa chữa, vứt bỏ hoặc chuyển quyền sở hữu

Nếu bạn đã lưu thông tin bảo mật như mật mã Wi-Fi trên SELPHY, thông tin này có thể vẫn còn trên máy in.

Trước khi chuyển quyền sở hữu, vứt bỏ sản phẩm hoặc đưa sản phẩm đi sửa chữa, thực hiện những giải pháp sau đây để ngăn việc rò rỉ thông tin.

- Xóa thông tin bảo mật đã lưu bằng cách chọn **[Thiết lập lại]** trong thiết lập Wi-Fi.

Biểu tượng đồ họa được đặt trên thiết bị



Thiết bị số loại II



Dòng điện một chiều



Dòng điện xoay chiều

Thương hiệu và giấy phép

- Microsoft và Windows là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- App Store và macOS là các thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- iPhone, iPad và AirPrint là các thương hiệu của Apple Inc.
- Logo SDXC, miniSDHC là các thương hiệu của SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, WPA3™ và Wi-Fi Protected Setup™ là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
- Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.
- Một số đoạn mã được dùng trong firmware này một phần dựa trên sản phẩm của Independent JPEG Group.
- Việc sử dụng các sản phẩm có huy hiệu Apple có nghĩa là một phụ kiện được thiết kế để hoạt động đặc biệt với công nghệ xác định trên huy hiệu và được nhà phát triển chứng nhận là đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất của Apple.